




## Инструкция для операторов дронов с «1001,» версией прошивки для Mavic3 и Mavic3 Classic от русских хакеров

В дроне прошита «1001,» версия прошивки. Это позволяет использовать дрон обходя некоторые ограничения, заложенные в него заводом-изготовителем.

### Изменения в прошивке:


- отключен DRONE ID;
- отключены NFZ;
- добавлен режим «Антиспуфинг, быстрый взлёт без GPS»;
- активирован FCC на самом дроне (дополнительно используется частота 5,8 ГГц и большая мощность передачи данных – увеличивается дальность связи с дроном);
- удалены все ограничения (дальность, высота и т.д.) если вход в аккаунт приложения DJI FLYне выполнен;
- лимит по дальности установлен «без ограничений», а максимальная высота по умолчанию 10 км в независимости от местоположения на карте (даже в зонах с ограничениями высоты);
- выключена система Airsense;
- добавлена возможность снижения при заслоненном нижнем сонаре;
- добавлена возможность автоматического взлёта дрона на 2000, 1000, 500, 300, 200 или 100 метров вверх при потере связи с пультом. Это позволяет уйти из-под РЗБ (антидронового ружья), из-за которого и теряется связь (с 34 версии);
- включен режим «посадка в руку»: дрон при посадке не отскакивает от руки, потому что выключена «умная посадка» (с 34 версии);
- добавлена возможность управления режимом отключения автопосадки при полном разряде аккумулятора: дрон не будет автоматически пытаться сесть на последних процентах батареи (с 34 версии);
- заблокирована возможность перепрошивки на заводскую версию.

Некоторые эти изменения можно «включить» или «выключить» вводя команду в поле «Название» в окне «Информация» настроек приложения DJI FLY:

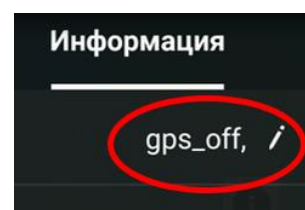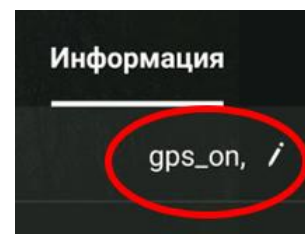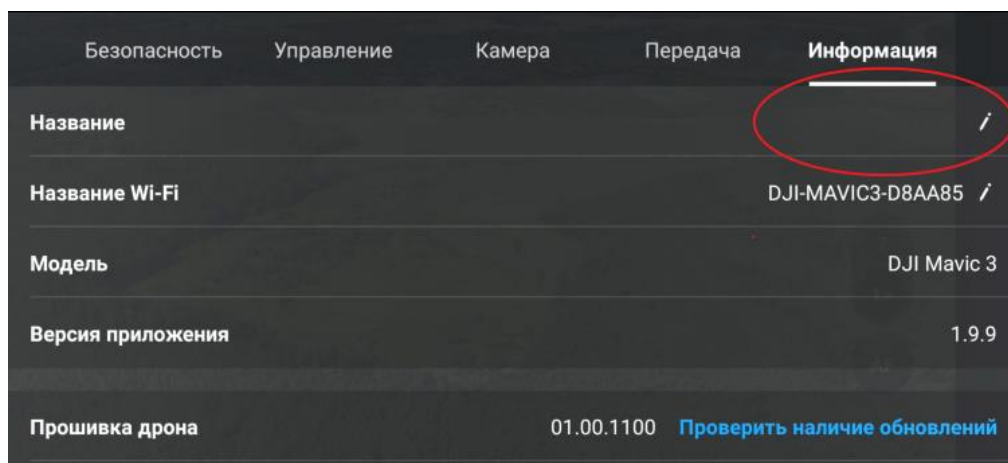

### Дрон может летать «без GPS» и «с GPS»:

В прошивке «1001,» добавлена возможность полёта с полным игнорированием данных от GPS-модуля («Антиспуфинг, быстрый взлёт без GPS»), с принудительно заданными координатами (0; 0). В этом режиме в пиктограмме количества спутников отображается белый НОЛЬ.

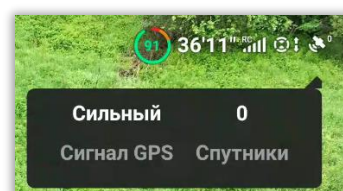

[t.me/RussianHackersChannel](https://t.me/RussianHackersChannel) - Telegram канал для передачи обратной связи и скачивания инструкций

Переключение между режимами «без GPS» и «с GPS» можно произвести либо центральным переключателем «CINE»/«NORMAL» либо командой «gps\_on,» / «gps\_off,».

## Переключение между режимами

В прошивке положение выключателя соответствует режимам:



Можно переключать прямо в полёте!

**без GPS**  
«CINE» = «gps\_off,»  
Полёт без GPS данных  
(координаты весь полет будут 0,0).  
Полёт только по камере – визуально.

**с GPS**  
«NORMAL» = «gps\_on,»  
Дрон будет летать штатно –  
ориентируясь по данным со спутников.

При переключении в «CINE» («gps\_off,») по умолчанию дрон в режиме NORMAL. Если же нужно летать быстрее – в режиме SPORT, то можно командой «**cine-sport,»** \ «**cine-normal,»** переключаться между режимами SPORT\NORMAL, при этом летая без спутников.

### Режим «без GPS»

«Антиспуфинг, быстрый взлёт без GPS» (положение переключателя «CINE» или команда «gps\_off,») – позволяет быстро взлетать и летать без GPS сигналов от спутников, выполняя полёт только визуально по камере. В этом режиме недоступно все, что основано на GPS: весь полёт координаты местоположения дрона статичные (0; 0), на карте трек не рисуется, дистанция не отображается, не работает возвращение в Домашнюю Точку (Home Point) и полёт по заданным на карте точкам.

В этом режиме дрон становится не подвержен атаке GPS-спуфинга (подмене координат, т.е. «угону»). Если РЭБ подделывает сигнал от GPS спутников:

- × сдвигает в аэропорт;
- × меняет текущее местоположение;
- × меняет высоту или скорость движения,

то дрон никак на это не реагирует – он не видит реальные данные от GPS.

В этом режиме позиционирование и стабилизацию дрон выполняет только по нижним датчикам, не используя GPS, поэтому чем выше высота полёта – тем хуже он будет держать себя и сноситься ветром. Зачастую на высотах более 200 метров он будет переходить в ATTI режим – зависит от поверхности снизу.

Также, находясь в данном режиме можно летать в SPORT-режиме, для этого нужно ввести команду «**cine\_sport,»**. Это позволит лететь с большей скоростью, углами наклона и игнорированием препятствий. Для переключения в нормальный режим полёта (но по-прежнему без спутников) нужно ввести команду «**cine\_normal,»**. Также из этого режима доступны команды «**tof\_off(on),»**, «**leds\_off(on),»**, «**up1000,»**, «**up9999,»**, «**lost\_X00,»**, «**lost\_off,»**, «**bat\_land\_off(on),»**.

### Режим «с GPS»

«Заводской режим с позиционированием по GPS» (положение переключателя «NORMAL», «SPORT» или команда «gps\_on,») – штатный полёт с использованием координат GPS спутников. Отображаются корректные координаты и трек полёта дрона (только не в ATTI режиме), работает возврат в Домашнюю Точку (Home Point).

В этом режиме дрон может быть уязвим для GPS-спуфинга (подмены координат), т.е. его могут «угнать». В отличие от заводской в «1001,» высота жестко привита к барометру, то есть к спуфингу высоты дрон невосприимчив.

Также, находясь в данном режиме можно летать в SPORT-режиме, для этого нужно перевести центральный переключатель в «SPORT». Это позволит лететь с большей скоростью, углами наклона и игнорированием препятствий. Для переключения в нормальный режим полёта со спутниками нужно снова вернуть переключатель в положение «NORMAL». Также из этого режима доступны команды «gps\_off», «cine\_normal(sport)», «tof\_off(on)», «leds\_off(on)», «up1000», «up9999», «lost\_X00», «lost\_off», «bat\_land\_off(on)».

Во время выполнения полёта можно переключать режимы «с GPS» или «без GPS». В режиме «с GPS» при наличии спутников домашняя точка обновится (либо можно обновить её вручную) и будет доступен возврат домой.

Фактически режим «Антиспуфинг, быстрый взлёт без GPS» – программный аналог платы, которую устанавливают в непрошитые дроны.

Во всех режимах максимальные радиус и высота полёта, выставленные на пульте игнорируются и дрон ведет себя так, как если бы на пульте задано "без ограничений".


Ограничение по высоте полёта по умолчанию выставлено в 10 км (установить 1 км можно командой «up1000»).

Положение центрального переключателя в «CINE» переопределено – фактически он включает режим NORMAL+ «gps\_off». Если нужно SPORT+ «gps\_off», то дополнительно нужно ввести команду «cine\_sport».

Режим «без GPS»/ «с GPS» зависит от положения центрального переключателя на пульте при включении или переключения во время работы.

#### Включение возможности автоматического взлёта дрона вверх при потере связи с пультом

Добавлена возможность автоматического взлёта дрона на высоты 2000, 1000, 500, 300, 200 или 100 метров при потере связи с пультом. Это позволяет уйти из-под РЭБ (антидронового ружья), из-за которого и теряется связь с пультом. Эта функция включается командами «lost\_2000», «lost\_1000», «lost\_500», «lost\_300», «lost\_200», «lost\_100» соответственно и действует только при режиме «Зависание» («Hover») в настройке меню «Потеря сигнала» («Signal Lost»). Состояние команды запоминается после перезагрузки дрона.

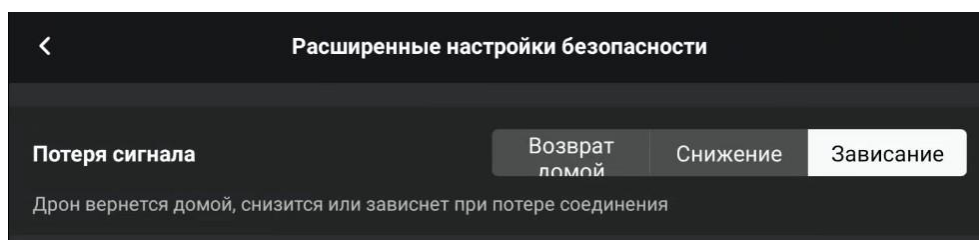

При восстановлении связи дрон начнет возвращаться на исходную точку потери связи, то есть ВНИЗ. Для восстановления управления и остановки движения дрона вниз необходимо нажать стик «ВВЕРХ».

Для выключения возможности автоматического взлёта вверх при потере связи с пультом (чтобы дрон просто «зависал» при потере сигнала) нужно ввести команду «lost\_off».

#### Примечания

- 1) Каждая команда заканчивается «запятой», не забывайте про это при вводе;
- 2) Чтобы не запутаться рекомендуется выполнять весь полёт в одном режиме: либо «без GPS», либо «с GPS»;
- 3) Если полёт начался в режиме «без GPS», то при переключении в режим «с GPS» дрон снова становится уязвим для GPS-спуфинга;
- 4) Если в полёте по GPS началось странное поведение дрона, то лучше сразу перейти в режим «Антиспуфинг, быстрый взлёт без GPS» (положение переключателя «CINE» или команда «gps\_off»);
- 5) Если в полёте в режиме «Антиспуфинг, быстрый взлёт без GPS» («CINE» или «gps\_off») был ещё и режим ATTI, то при переключении в «GPS» («NORMAL» или «gps\_on») можно увидеть "ошибку полётного контроллера". Данная ошибка не мешает полёту;
- 6) Для выхода из ATTI режима рекомендуется снизить высоту, чтобы снова "зацепиться" за землю нижними камерами;

7) Переключать режим нужно при включенном дроне и включенном пульте. Если при включении пульта и дрона значение переключателя не соответствует отображаемому на экране режиму в приложении DJI FLY, то нужно переключиться на пульте в другой режим и через пару секунд вернуть переключатель обратно в нужное положение;

8) В последних версиях DJI FLY (например 1.10.6) отсутствует кнопка выбора двухполосного радиоканала во вкладке «Передача». При включении дрона с «1001,» прошивкой радиообмен производится в двух диапазонах, если кнопки 2,4 и 5,8 не нажимать. Но если выбрать кнопкой хоть один из этих диапазонов, то вернуться в двухполосный режим уже не получится без перезагрузки.

9) Если в дроне уже установлен усилитель (бустер) на 2,4 ГГц, то при каждом включении дрона нужно принудительно выбирать частоту 2,4ГГц. Иначе дрон будет работать в двух частотах, и при переходе на 5,8ГГц радиотракт будет работать без усилителя;

10) После перезагрузки дрона значения команд «leds\_off(on),», «cine\_normal(sport),», «lost\_X00,», «lost\_off,», «bat\_land\_off(on),» запоминаются, а состояния остальных введенных команд не сохраняются;

11) Изменять настройки «посадка в руку»\ «Precision Landing» и «отключение автопосадки при полном разряде аккумулятора» можно также используя программу DroneHacks;

12) Определить, что дрон прошит на "1001," прошивку можно визуально: в отличие от заводского, прошитый «1001,» при включении питания в пиктограмме с количеством спутников отсчитывает: 99,88,77,66,55,44,33,22,11.

*Краткое описание команд и изменений приведено в «Памятке оператору дрона Mavic3 и Mavic3 Classic перепрошитого на «1001,» версию»:*

## Памятка оператору дрона Mavic3 и Mavic3 Classic перепрошитого на «1001» версию

В дроне защита «1001» версия прошивки от русских хакеров со следующими изменениями:

| Изменение                                                                                                               | Команда в интерфейсе пульта дрона в поле «Название дрона»                                     |                                                                                              | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                         | Включение                                                                                     | Отключение                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Дрон не виден на аэроскопе (DRONE ID отключен)                                                                          | -                                                                                             | -                                                                                            | Дрон не отправляет информацию о себе в аэроскоп: ни свое местоположение, ни точку дом, ни координаты оператора. Можно использовать любую версию DJI FLY и Iphone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Отключены NFZ                                                                                                           | -                                                                                             | -                                                                                            | Дрон не будет реагировать на попадание в NFZ (NoFlyZone). Телефон будет показывать, что дрон в NFZ и будет посажен, но это никак не влияет на полет самого дрона – нужно спокойно игнорировать эти сообщения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Добавлен режим полета «без GPS»: Антиспуфинг, быстрый взлет без GPS                                                     | gps_off,<br> | gps_on,<br> | Команда «gps_off,» активирует режим «без GPS». При этом полностью игнорируется принимаемая информация от GPS-модуля, с вечной обманкой что сигнал от нуля спутников сильный, а координаты всегда (0; 0). Это позволяет сразу же после включения дрона НЕ ждать спутники, как будто он их сразу поймал, в координатах (0; 0) поставил Home Point и снял все ограничения на взлет.<br>При этом пиктограмма спутников с количеством <u>НОЛЬ</u> становится белой (на андроид-версии приложения).<br>Также этот режим включается переключателем на пульте в положении «CINE».<br>Полет в этом режиме осуществляется визуально – по камере.<br><br>Команда «gps_on,» позволяет летать дрону ориентируясь по GPS. Также этот режим включается переключателем на пульте в положении «NORMAL». В этом режиме дрон уязвим для GPS-спуфинга (подмены координат), т.е. его могут «цануть» РЭБ. |
| Переключение в режим SPORT при опции «gps_off,»                                                                         | cine_sport,                                                                                   | cine_normal,                                                                                 | При переключении на пульте переключателя в положение «CINE» («gps_off,») по умолчанию дрон летает в режиме NORMAL. Если нужно летать быстрее в SPORT+ «gps_off,», то дополнительно нужно ввести команду «cine_sport,».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Максимальная высота полета 10км                                                                                         | up1000,                                                                                       | up9999,                                                                                      | Максимальная высота полета дрона 9999 м (10 км) установлена по умолчанию (или задается командой «up9999,»), а командой «up1000,» выставляется в заводское ограничение 1000 м (1 км). Все остальные ограничения по высоте удалены.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Активация FCC на дроне                                                                                                  | -                                                                                             | -                                                                                            | Дополнительно используется частота 5,8 ГГц и большая мощность передачи данных – увеличивается дальность связи с дроном. Диапазон 5,8 ГГц доступен на любом пульте управления, это активировано на самом дроне.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Удалены все ограничения (дальность, высота) если вход в аккаунт в приложении DJI FLY не выполнен                        | -                                                                                             | -                                                                                            | Удалены ограничения по высоте/дальности в 30/50 метров от места запуска если НЕ ВОЙТИ в учетную запись в приложении DJI FLY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Автоматическое отключение системы AirSense                                                                              | -                                                                                             | -                                                                                            | AirSense – это система, которая позволяет дрону принимать сигналы, посылаемые самолетами или вертолетами (используя протокол ADS-B), и предупреждает пользователя о наличии поблизости пилотируемого самолета или вертолета. В случае критической близости – блокирует управление.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Отключение нижнего сонара на случай, если дрон не будет снижаться из-за того, что он будет заслонен подвесом или грузом | tof_on,                                                                                       | tof_off,                                                                                     | В случае если нижний сонар (не камеры) перекрывается подвесом или грузом – дрон не летит вниз: ни по стикум, ни по команде «посадка». В этом случае команда «tof_off,», принудительно выключит его и позволит дрону лететь вниз. В этом режиме нужно садиться вручную – штатная система не видит препятствий снизу.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Отключение бортовых огней                                                                                               | leds_on,                                                                                      | leds_off,                                                                                    | Светодиоды на лучах дрона включаются командой «leds_on,» и выключаются командой «leds_off,».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Невозможность перепрошивки                                                                                              | -                                                                                             | -                                                                                            | Нельзя перепрошить заводскую версию прошивки поверх «1001», тем самым удалив внесенные в нее изменения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Отключение автопосадки при полном разряде аккумулятора                                                                  | bat_land_off,                                                                                 | bat_land_on,                                                                                 | Дрон не будет автоматически пытаться сесть на последних процентах батареи. После команды «bat_land_off,» – будет садиться, при «bat_land_on,» – не будет садиться.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| При потере связи с пультом – дрон автоматически взлетает вверх на высоту 500 (100, 200, 300, 1000, 2000) метров         | lost_2000,<br>lost_1000,<br>lost_500,<br>lost_300,<br>lost_200,<br>lost_100,                  | -                                                                                            | Дрон автоматически взлетает на высоту 2000, 1000, 500, 300, 200 или 100 метров вверх при потере связи с пультом. Эта функция включается командами «lost_2000,», «lost_1000,», «lost_500,», «lost_300,», «lost_200,», «lost_100,» соответственно (в режиме Hover).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |